



lespz
the endless shower




lespz

Snelstartgids

v1.0

Veel plezier met de Loopz Tent! *

Lees de handleiding voor gebruik. Daarnaast wijzen wij u graag op de veiligheidsinstructies meegeleverd in de doos. Alle handleidingen zijn ook te vinden via www.hamwells.com.

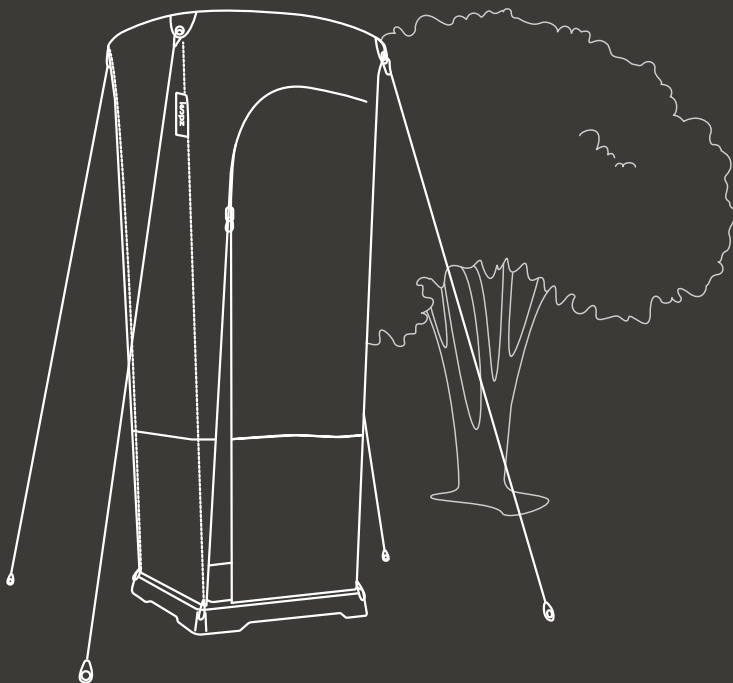


Save water, have a better shower

* De Loopz Douche Tent is een aanvulling op de Loopz *Basic* of de Loopz *Plus*.

Opzetten tent


1. TENT UITVOUWEN

Vouw het **tentdoek uit**. De hoepel geïntegreerd in het doek ontvouwt zich automatisch. **Rits** het tentdoek **open**.

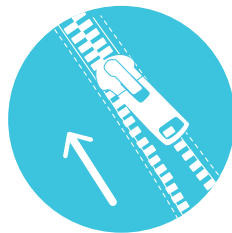


2. PLAATS DE MODULE

Plaats de Loopz *Basic* of *Plus* zoals omschreven in de **quickstart guide** van het product.

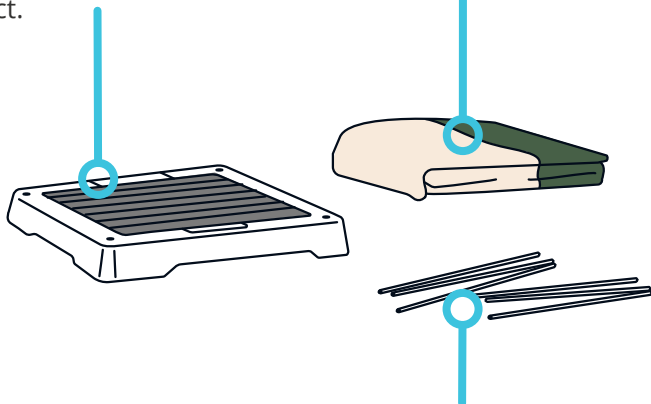


3. DOUCHEKOPHOUDER

Zet de **tent stokken** in elkaar. **Schuif** over één van de tentstokken de meegeleverde **douchekophouder**.

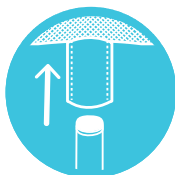



4. TENTSTOKKEN

Schuif de tentstok in de huls (zie binnenzijde tentdoek). Plaats vervolgens de stok met daaraan het tentdoek in de **module**. Bevestig het klittenband.

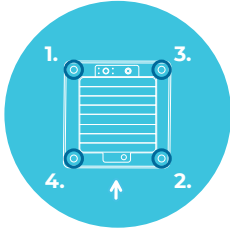

5. PLAATSING TENT

Houd de aangegeven **volgorde aan** voor het plaatsen van de tentstokken. Let op dat de **voorzijde** van de **tent** lijnt met de voorzijde van de **module**.

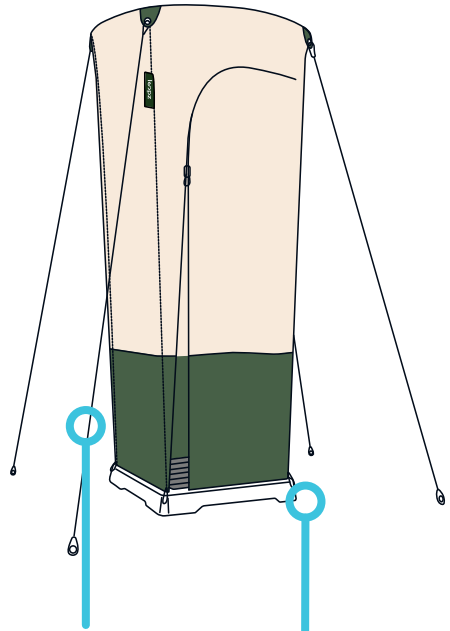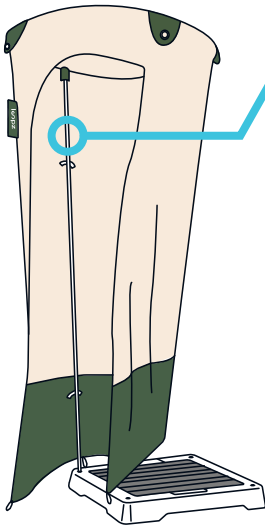


6. SCHEERLIJNEN

Rits het tentdoek dicht. **Plaats de scheerlijnen** aan de daarvoor bestemde ringen op het doek. Zet de scheerlijn vast d.m.v. **haringen**.

7. BEVESTIGING LOOPZ

Schuif de **lussen** van het tentdoek om de **uitsparingen** van de **Loopz module**.

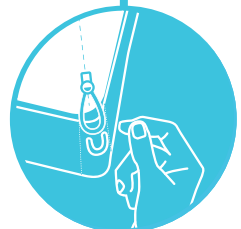

Opbergen tent

1. VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat de tent goed droog is, zowel binnen als buiten. **Rits de tent dicht** en leg het **tentdoek op de grond** om kreukels uit het doek te verwijderen.




2. OPVOUWEN HOEPEL


Pak de hoepel met beide handen, zowel links als rechts. Breng je handen naar elkaar toe zodat de hoepel **een 8 vormt**. Klap de 8 dubbel waardoor er weer een cirkel ontstaat.

3. TENT OPVOUWEN


a. Vouw zowel aan de linker- als de rechterzijde het tentdoek **30 cm naar het midden** toe.

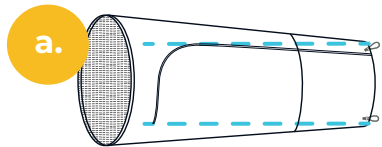

b. Vouw de zijde met de hoepel naar het midden toe.

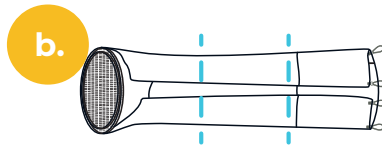

c. Vouw vervolgens de rechterzijde naar het midden toe.

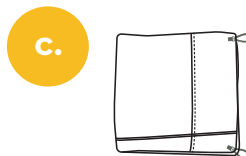

Onderhoud

OPBERGEN TENTDOEK

Vouw de tent nooit nat op. Kan het niet anders, zorg dan dat de tent zo snel mogelijk weer wordt uitgerold en goed kan drogen.

REINIGEN TENTDOEK

Veeg het doek **regelmatig schoon met een doek**. Om de Loopz tent in goede conditie te houden adviseren wij deze regelmatig te reinigen met behulp van **milde schoonmaakmiddelen**.



Let op, gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

Vragen? Mail ons loopz@hamwells.com



Hamwells Nederland B.V.
Pelgrimsstraat 3, 3029 BH Rotterdam,
Nederland

hamwells.com/loopz